

INNOVATION INN3

TRUE WIRELESS BLUETOOTH EARBUDS

USER MANUAL

安全守則：

感謝您選擇INN3藍牙耳機。本手冊將幫助您如何使用您的藍牙耳機，在使用藍牙耳機之前，您必須先瞭解和熟悉您手機的藍牙功能。為您分享用您的耳機，啟動您的愉快歷程。安全規則：

1. 為確保安全，敬請遵守此手冊中提到的規則，在使用藍牙耳機之前，我們建議您閱讀此手冊
2. 請著重提防鋒利的邊緣，不平的表面，金屬件，配件和包裝，以免出現任何可能的傷害或損壞。
3. 不要修改，修理或拆除藍牙立體聲耳機。否則可能導致火災，觸電，運動藍牙立體聲耳機的完全故障等。所有這些都不在保修範圍內。
4. 不要使用任何稀釋劑或揮發性液體清潔運動藍牙立體聲耳機。
5. 不要在危險場所使用運動藍牙立體聲耳機。
6. 此產品含內置鋰電池，請勿將此產品暴露在強烈的日照下，火烤或扔入火中，以免爆炸。按照當地法規處理電池，不要當做家庭垃圾處理。

配件清單：

耳機



磁性充電棒



耳機




USB充電線




配件圖表：

1. 多功能按鈕
2. 麥克風及LED指示燈
3. 耳塞
4. 磁性充電棒
5. USB輸入
6. 電源指示燈

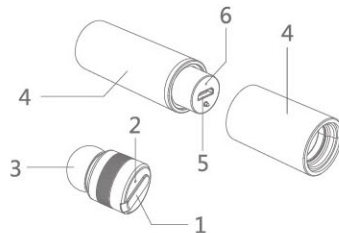

調整：

為了獲得最佳的音訊體驗，請嘗試每一種不同尺寸的耳塞。佩戴正確後耳朵內應感覺到緊貼密封，配戴穩固，以達到最佳的適應和穩定性。

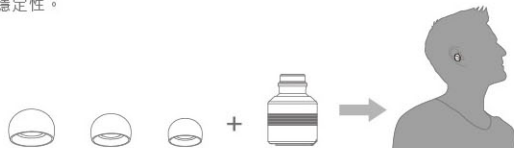

為了獲得更好的信號距離，請佩戴耳機，如下圖所示方位，多功能按鈕圓端應朝向嘴方向。



耳機充電：

請在第一次使用前先將耳機和充電座的電池充滿電。磁性接觸式充電，充電時紅燈恆亮，充滿電紅燈滅，充電座內置的電池可以給一對藍牙耳機充電一次以上。



註：


- 1) 音樂播放狀態下，耳機LED藍燈慢閃。
- 2) 耳機電量低耳機紅燈閃爍。給磁性充電棒充電：USB充電線連接手機適配器或電腦USB埠充電。

單個耳機使用操作說明：

1: 開機/關機:

開機：長按多功能鍵約4秒，藍燈快閃一下開機，並有提示音。

關機：長按多功能鍵約4秒，紅燈快閃一下後關機，並有提示音。

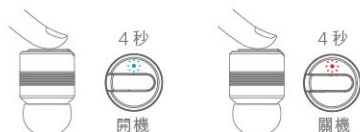

2: 設備配對：初次連接使用

關機狀態下長按多功能鍵6秒，紅藍燈交替快速閃爍，此時打開手機藍牙搜索到“XPOWER INN3”並點擊連接，如果需要密碼輸入“0000”即可。

3: 配對成功後，開啟您的手機音樂或者進行通話，享受您的音樂體驗。

4: 接聽/結束電話：來電中短按一下多功能鍵接聽電話，通話中短按多功能鍵一下掛斷電話。

5: 拒接來電：來電中長按一下多功能鍵2秒拒接來電。

6: 末號重撥：配對狀態下連續按兩下多功能鍵重撥最近一次的通話號碼。

7: 音樂:短按多功能鍵暫停/播放音樂。

- 兩個耳機將自動互相連接，左右耳機連接上之後，一個耳機藍燈慢閃，一個耳機紅藍燈交替閃爍，此耳機即為主耳機也為身立體聲時左聲道，此時手機上只顯示一個“XPOWER INN3”

4: 搜索連接

主機紅藍燈交替快速閃爍，請稍等幾秒鐘，待到手機上只顯示一個“XPOWER INN3”時再點擊連接，如果需要密碼輸入“0000”即可。

注意：在兩個耳機自動互相連接好之前，請不要點擊手機上的“XPOWER INN3”。否則將無法實現身立體聲功能。

5: 配對成功

配對成功後主機藍燈慢閃一次，副機快閃兩次，手機上也只顯示一個“XPOWER INN3”表示已連接（只要配對成功過的手機和耳機，下次耳機開機即可自動搜索連結手機）。

6: 耳機通話

來電狀態下僅主機有來電提示音，只有主機能通話。

接聽/結束電話：來電中短按一下多功能鍵接聽電話，通話中短按多功能鍵一下掛斷電話。

拒接來電：來電中長按一下多功能鍵2秒拒接來電。

末號重撥：配對狀態下連續按兩下多功能鍵重撥最近一次的撥出號碼。

7: 播放音樂

播放音樂：與手機連接後短按一下任一耳機按鍵音樂自動播放。

音樂暫停：播放中短按一下任一耳機按鍵音樂暫停。

雙耳機身立體聲使用說明：

1: 開機:


長按多功能鍵約4秒，藍燈快閃一下開機，並有提示音。

2: 關機：關其中一個

開機狀態下長按多功能鍵4秒，耳機指示燈紅燈快閃一下，同時出現相應的提示音。當兩個耳機互相連接好，並都處於開機狀態時，只需關閉一個耳機，另一個將自動關閉。

3: 設備配對：初次連接使用

- 兩個耳機在關機狀態下長按多功能鍵6秒，紅藍燈交替快速閃爍，將兩個耳機靠近放置，此時手機上可搜索到兩個“XPOWER INN3”，但請不要點擊！

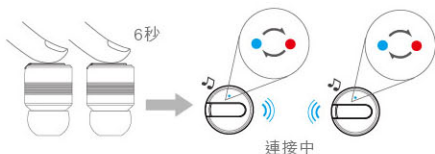

注意事項：

1. 當INN3未進入配對狀態時，手機將無法搜索到耳機，請在搜索前確認耳機啟動到配對狀態（紅藍燈交替閃爍）。
2. 如果耳機在一段時間內（約5分鐘）找不到配對資訊，則自動關機。

提示

必須選擇正規廠家生產認證過的充電器如果產品長期（超過3個月）不用，請對其充電。

警告

- 1: 請勿長期將設備置於溫度過低或過高（0℃以下或40℃以上）的環境下，極端的溫度會導致設備變形，降低設備的充電容量，並縮短設備的使用壽命。
- 2: 不要在當暴天氣下使用設備，當暴可能導致設備出現故障，增大電擊的風險。
- 3: 切勿以任何理由拆卸或改裝耳機，否則可能導致耳機發生故障或燒毀，請將耳機送往授權服務中心進行修理。
- 4: 請將設備及所有配件放在兒童和寵物接觸不到的地方，誤吞小型配件可能導致窒息更多及嚴重後果
- 5: 請勿將產品放入水中

故障排除：

故障	原因	解決方案
不能開機	電池電量不足	耳機進行充電
匹配後無聲	匹配不正確	重新配對
可以通話，但亮紅指示燈	電池電量不足	請立即對耳機進行充電
充電沒有提示	耳機沒有放好	檢查耳機是否有放到位
耳機自動關閉	電池電量不足	請立即對耳機進行充電
耳機有回音	音量過大或環境過於嘈雜	調節音量或換一個場所
通話有雜音	環境干擾造成或耳機與音源設備距離過遠	換一個場所或將耳機與音源設備的距離拉近
對方聲音小	耳機配帶不正確	調整耳機的位置並手動調整音量大小
信號不好，有斷續	距離太遠或外界干擾	請將手機放在主機網或遠離外界干擾信號

更多產品與服務支援，請查詢公司網站www.xpower.com.hk

電池使用壽命可能因蜂窩網路、位置、信號強度、功能配置、手機使用情況及其他眾多因素而異。實際結果可能會有出入。